



POP
TV

Anleitung für die Inbetriebnahme



8002 8004

pop.lu/tv





Kurzanleitung für die Inbetriebnahme

Benutzerhandbuch



Inhalt



06

Lieferumfang

09

Einrichtung

07

POP TV-Decoder

12

Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen

08

Inbetriebnahme

12

Verbindung der Fernbedienung

Lieferumfang

Packen Sie den Decoder aus und prüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind



Decoder



Fernbedienung



AAA-Batterien



HDMI-Kabel



Netzwerkkabel



Stromkabel mit Netzteil

POP TV-Decoder

Verbinden Sie Ihre Homebox mithilfe des Netzkabels mit dem Decoder.




Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Stromkabel zunächst mit dem Decoder und stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.

Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des Decoders mithilfe des mitgelieferten HDMI-Kabels mit dem entsprechenden HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

Verbinden Sie den Decoder mithilfe des mitgelieferten Netzwerkkabels mit Ihrer Homebox.

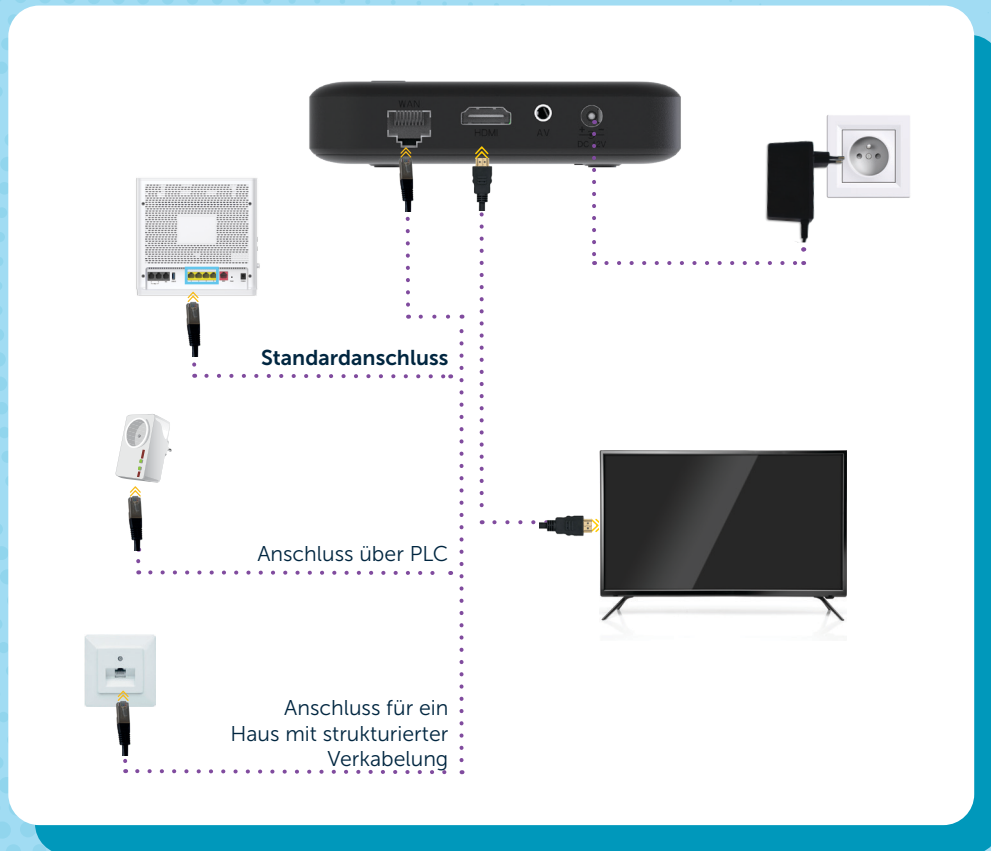

Wissenswertes

- ✦ Sie können Ihren Decoder auch über WLAN verbinden.
- ✦ Für das Modell Homebox+ gilt das gleiche Verfahren.

Einrichtung des Decoders

Start

Sobald Sie alle Kabel angeschlossen haben, können Sie Ihren Decoder in Betrieb nehmen.

1


Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie als Quelle den HDMI-Eingang, an den der Decoder angeschlossen ist.

2

Stellen Sie sicher, dass der Decoder eingeschaltet ist. Wenn die Anzeige nicht grün leuchtet, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und stecken Sie es anschließend erneut ein, um das Gerät neu zu starten.


3

Verbinden Sie Ihre Fernbedienung mit dem Decoder. Drücken Sie dazu 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten

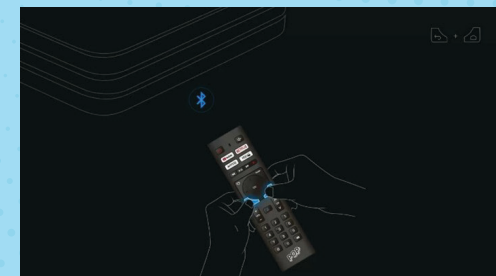


Sprachauswahl

Diese Sprache wird für die Einrichtung des Decoders und der Benutzeroberfläche verwendet. Sie können sie jederzeit in den Einstellungen ändern.

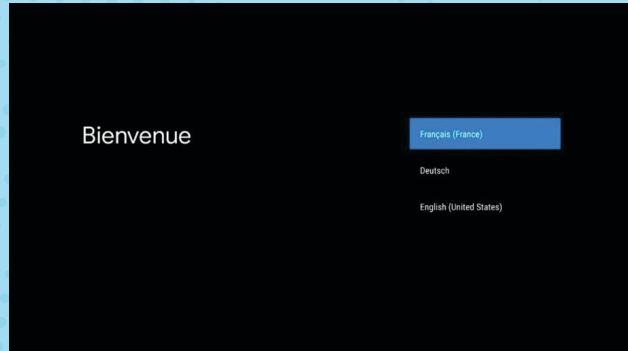


Anmeldung mit Google-Konto

Sie können sich jetzt mit Ihrem Google-Konto anmelden oder dies später tun, wenn auf der POP TV-Startseite die entsprechende Benachrichtigung angezeigt wird.

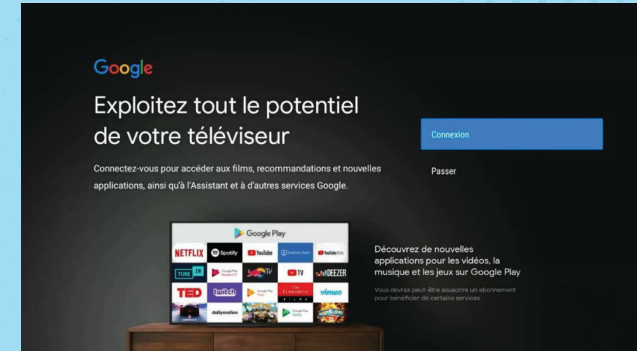


Herstellen der Internetverbindung

Für eine optimale Stabilität und Servicequalität empfehlen wir Ihnen, Ihren Decoder mithilfe eines Ethernet-Kabels anzuschließen.
Wenn Sie sich für den Anschluss über WLAN entscheiden, können Sie in diesem Schritt Ihr Drahtlosnetzwerk auswählen.

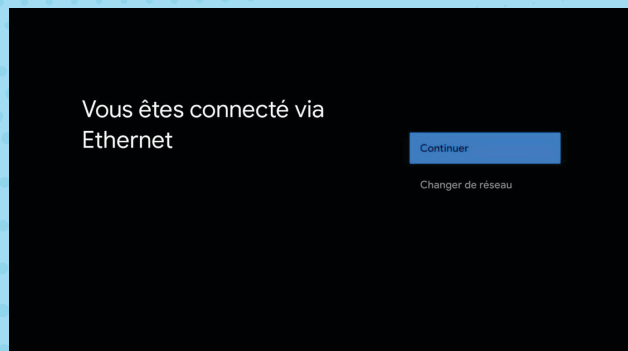

Jugendschutzcode

Legen Sie einen vierstelligen Jugendschutzcode fest, den Sie für den Zugriff auf geschützte Optionen eingeben müssen.

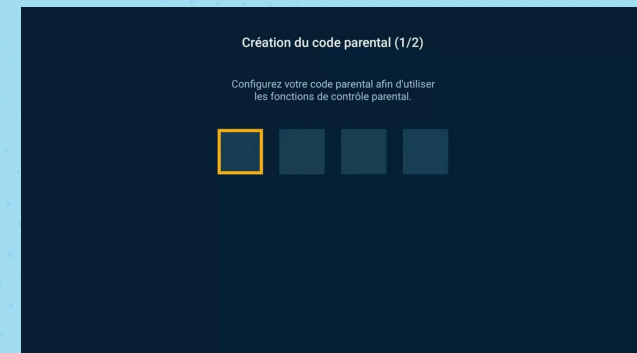

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


- ✦ Halten Sie die Taste „An/Aus“ auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt



und wählen Sie anschließend „Neustart“, um Ihren Decoder neu zu starten.

- ✦ Sollte dies nicht funktionieren, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und stecken Sie es anschließend erneut ein , um einen Neustart des Decoders zu erzwingen.

Verbindung der Fernbedienung

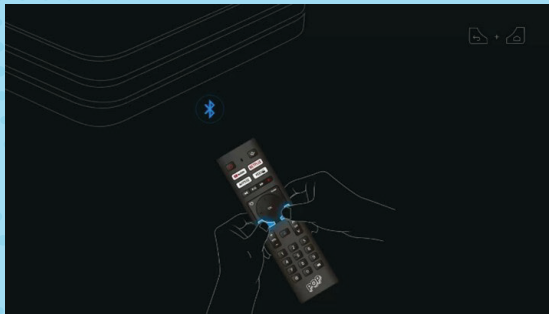

- ✦ Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten



um Ihre Fernbedienung über Bluetooth zu verbinden.

- ✦ Die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt 30 Sekunden lang und zeigt damit an, dass der Vorgang läuft.
- ✦ Wenn die Fernbedienung nicht automatisch eine Verbindung herstellt, verbinden Sie sie manuell über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Decoders.