



**POP**  
TV

Guide de connexion



8002 8004

[pop.lu/tv](http://pop.lu/tv)





## **Guide de connexion rapide**

Manuel d'utilisation



# Sommaire



**06**

Contenu du produit

**09**

Configuration

**07**

Décodeur POP TV

**12**

Reset

**08**

Connexion

**12**

Association de la télécommande

## Contenu du produit

Déballez le décodeur et vérifiez la présence de tous les accessoires



Décodeur



Télécommande



Piles AAA



Câble HDMI




Câble réseau



Câble d'alimentation

## Décodeur POP TV

Raccordez votre Homebox au décodeur à l'aide du câble réseau.

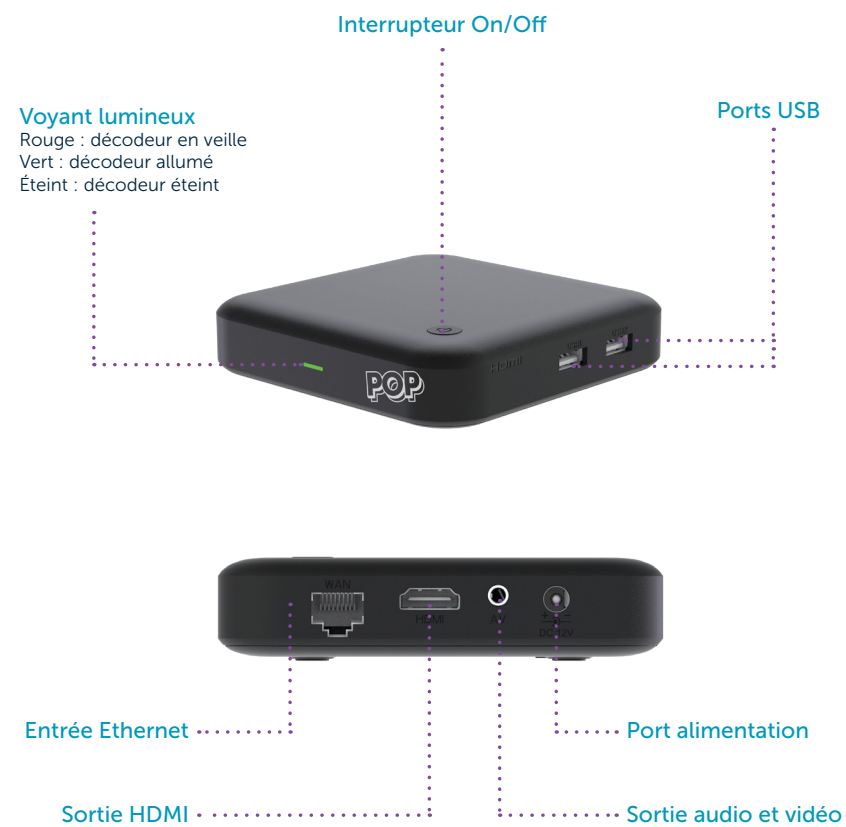


## Connexion

**Branchez** le câble d'alimentation au décodeur, puis à une prise secteur.

**Connectez** la sortie HDMI du décodeur à l'entrée HDMI correspondante de votre téléviseur à l'aide du câble HDMI fourni.

**Reliez** le décodeur à votre Homebox à l'aide du câble réseau.

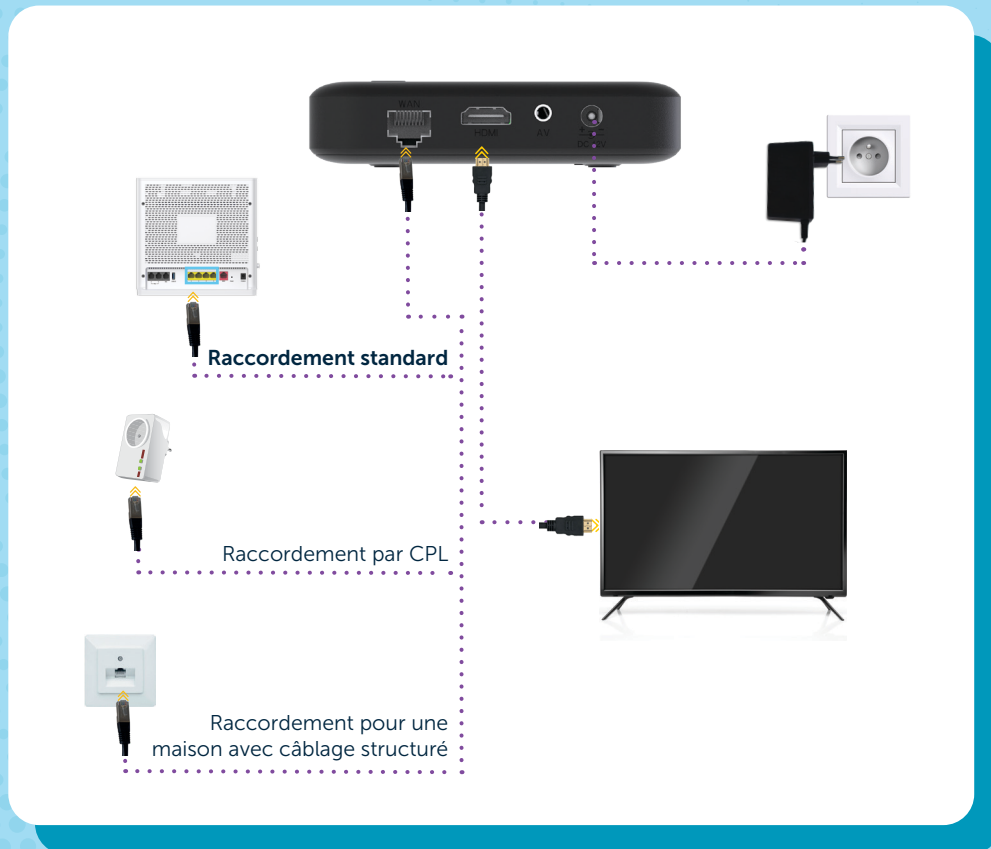

### Bon à savoir

- ✦ Il est également possible de connecter votre décodeur par WiFi.
- ✦ Pour le modèle Homebox+, la procédure reste identique.

## Configuration du décodeur

### Démarrage

Une fois tous les câbles branchés, vous pouvez procéder à la connexion de votre décodeur.

1


**Allumez** votre téléviseur et sélectionnez comme source l'entrée HDMI à laquelle le décodeur est raccordé.

2

**Vérifiez** que le décodeur est sous tension. Si le voyant lumineux n'est pas vert, débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique pour le redémarrer.


3

**Connectez** votre télécommande au décodeur en appuyant pendant 3 secondes simultanément sur les boutons

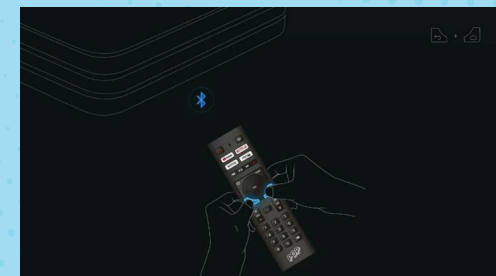


## Choix de la langue

Cette langue sera utilisée pour configurer votre décodeur et son interface.  
Vous pourrez la modifier à tout moment dans les paramètres.

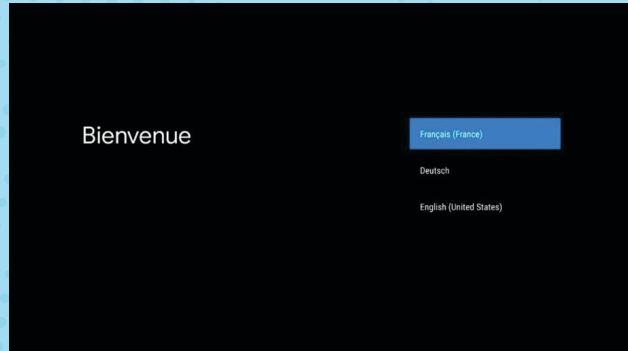


## Connexion Google

Vous pouvez connecter votre compte Google dès à présent, ou le faire plus tard via la notification affichée sur la page d'accueil POP TV.

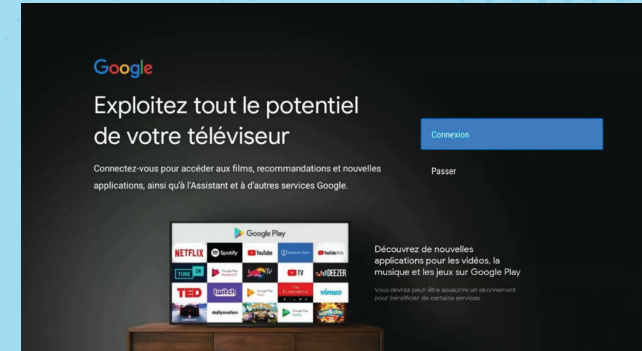


## Paramétrage de la connexion internet

Pour une stabilité et qualité de service optimales, nous vous recommandons de connecter votre décodeur via un câble Ethernet.  
Si vous choisissez le Wi-Fi, vous pouvez sélectionner votre réseau sans fil lors de cette étape.

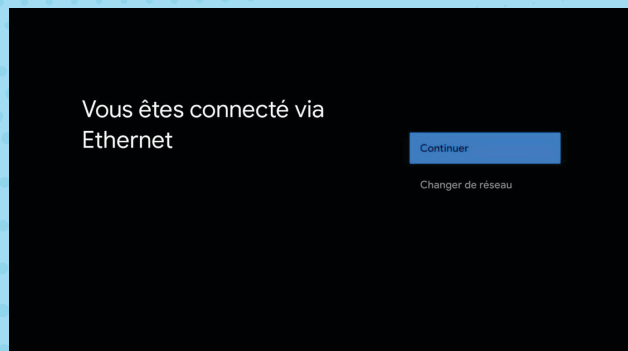

## Code parental

Définissez un code parental à 4 chiffres qui vous sera demandé pour accéder aux options protégées.

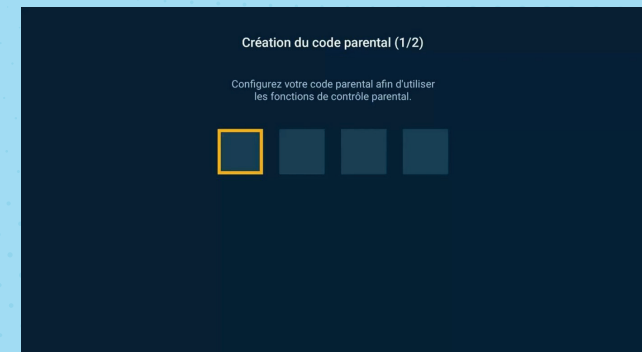

## Reset


- ✦ Maintenez le bouton « Marche/Arrêt »



de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes, puis sélectionnez « Redémarrer » pour relancer votre décodeur.

- ✦ Si l'opération ne fonctionne pas, débranchez puis rebranchez le câble d'alimentation afin de forcer le redémarrage du décodeur.

## Association de la télécommande

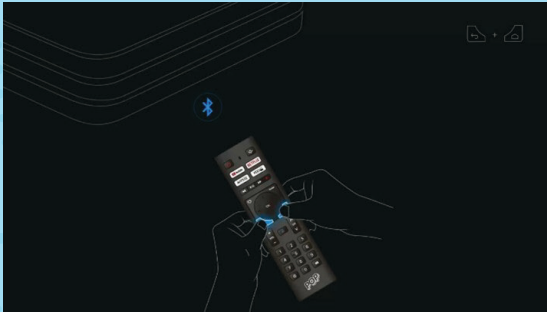

- ✦ Appuyez simultanément sur les boutons



pendant 3 secondes pour lancer l'appairage Bluetooth de la télécommande.

- ✦ Le témoin lumineux de la télécommande clignotera pendant 30 secondes, indiquant que la procédure est en cours.
- ✦ Si la télécommande ne se connecte pas automatiquement, recherchez-la manuellement dans les paramètres Bluetooth de votre décodeur.